


# AD-4530 インジケータの秤(ゼロスパン)調整方法 ACC-103S用

例:分銅1kg使用


**注** 調整を行う前に必ず計量ホッパー内の原料を全て抜き取ってください  
**意** 計量ホッパーが周りに接触していない事を確認して下さい

1.調整開始

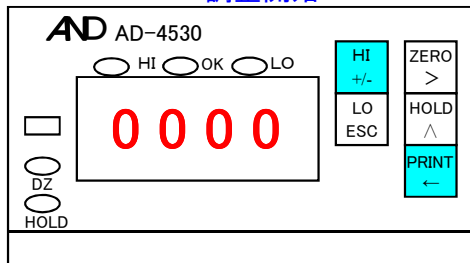


「HI」「PRINT」を同時に押す

2.下記に表示が変わります

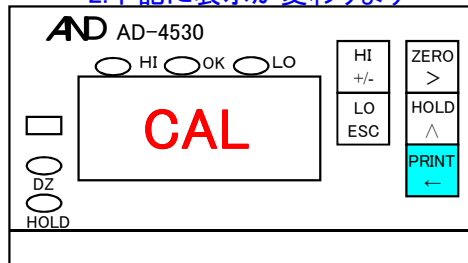


「PRINT」を押す

3.下記に表示が変わります

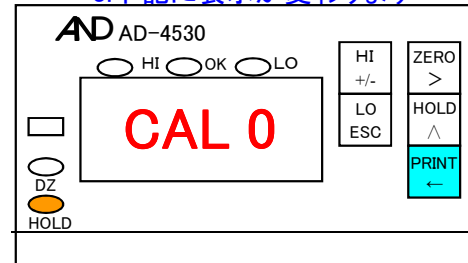


「PRINT」を押す


4.下記が2秒間表示され5へ

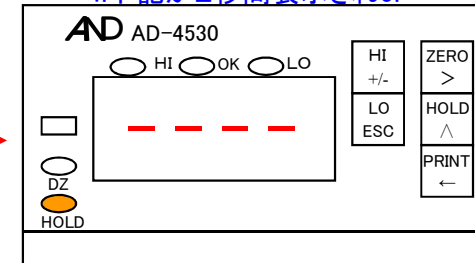

8.下記に表示が変わります

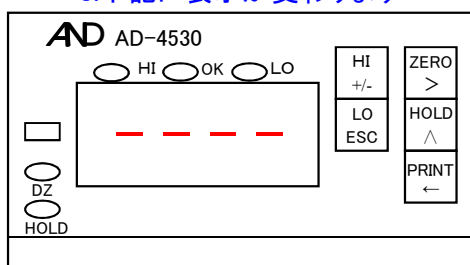


9.下記に表示が変わります

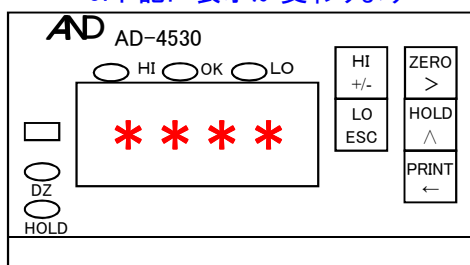


- ※ \*には数値が表示されます
- ※ 8.9.は操作の必要はありません

7.分銅をホッパーに入れる

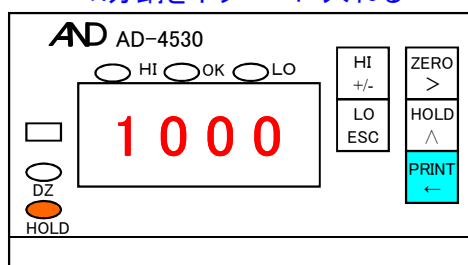


計量ホッパー内に1kg分銅を入れ  
HOLDランプが点灯してから「PRINT」を押す

6.分銅値を設定します

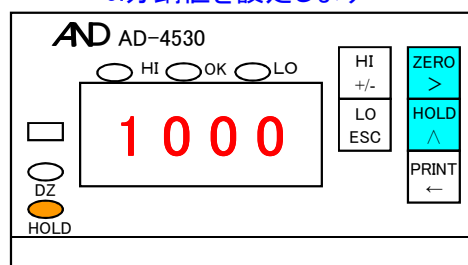


※「ZERO」と「HOLD」を使って  
使用する分銅重量値1000に変更

5.下記に表示が変わります

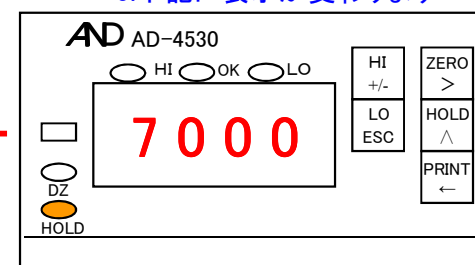


10.下記に表示が変わります

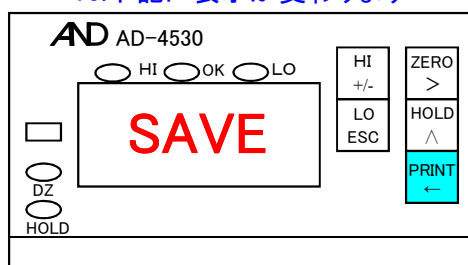


「PRINT」を押す

11.下記に表示が変わります

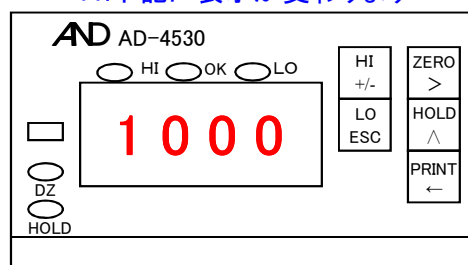

12.ホッパーから分銅を取り出す

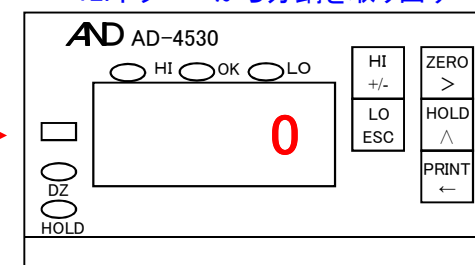

計量ホッパーから1kg分銅を取り出し  
重量値が0になれば完了です

**数値  
変更  
方法**

点滅する数字の桁を変えるには



「ZERO」を押す毎に数字の桁の点滅が右へ移動します



数値を変更するには

「HI」を押す毎に点滅している数字が加算されます

**強制  
ゼロ  
方法**



+ 「ZERO」 でオン/オフ

機能動作中にはDZのランプが点灯します