


AD-4530 インジケータの秤(ゼロスパン)調整方法 **メイン原料用(150kg/h)** 例:分銅5kg使用


注 調整を行う前に必ず計量ホッパ-内の原料を全て抜き取ってください
意 計量ホッパ-が周りに接触していない事を確認して下さい

1.調整開始

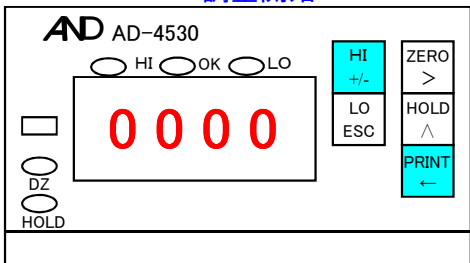


「HI」「PRINT」を同時に押す

2.下記に表示が変わります

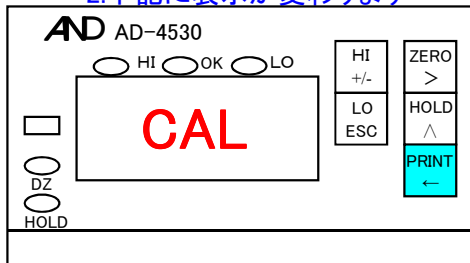


「PRINT」を押す

3.下記に表示が変わります

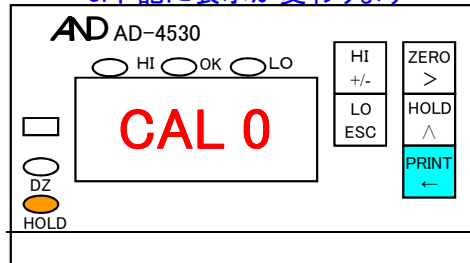


「PRINT」を押す


4.下記が2秒間表示され5へ

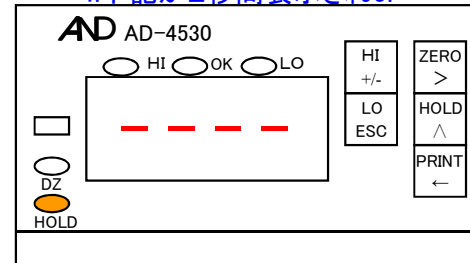

8.下記に表示が変わります

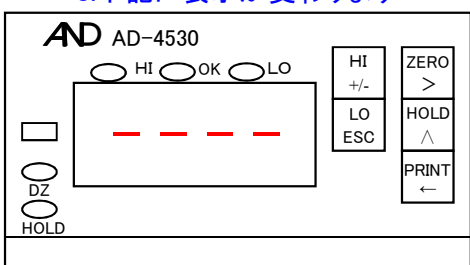


9.下記に表示が変わります

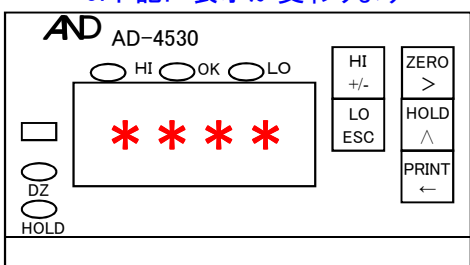


※ *には数値が表示されます
 ※ 8.9.は操作の必要はありません

7.分銅をホッパ-に入れる

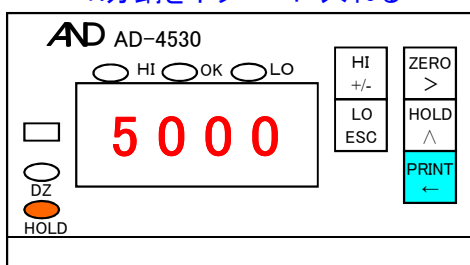


計量ホッパ-内に**5kg分銅**を入れ
 HOLDランプが点灯してから「PRINT」を押す

6.分銅値を設定します

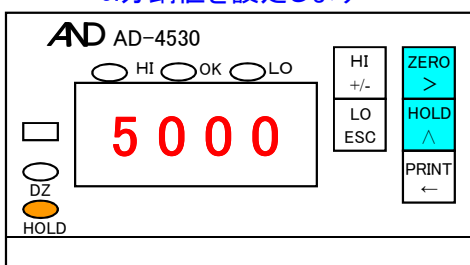


※「ZERO」と「HOLD」を使って
 使用する分銅重量値**5000**に変更

5.下記に表示が変わります

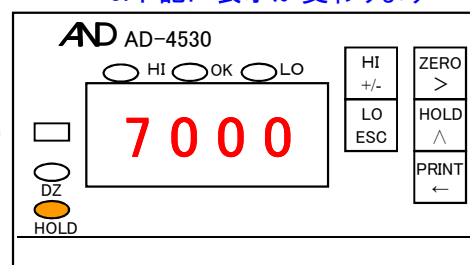


10.下記に表示が変わります

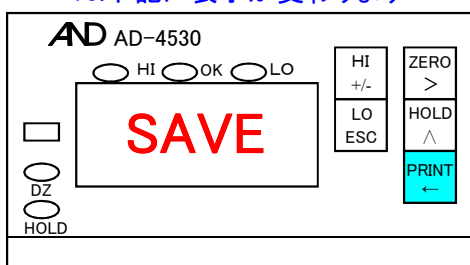


「PRINT」を押す

11.下記に表示が変わります

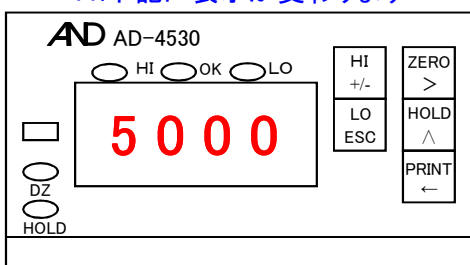

12.ホッパ-から分銅を取り出す

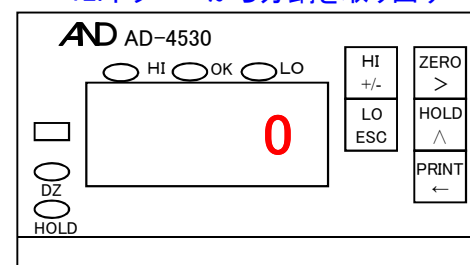

計量ホッパ-から**5kg分銅**を取り出し
 重量値が**0**になれば完了です

**数値
 ※変更
 方法**

点滅する数字の桁を変えるには



「ZERO」を押す毎に数字の桁の点滅が右へ移動します



数値を変更するには

「HI」を押す毎に点滅している数字が加算されます

**強制
 ※ゼロ
 方法**



+ 「ZERO」 でオン/オフ

機能動作中にはDZのランプが点灯します