


AD-4530 インジケータの秤(ゼロスパン)調整方法 **メイン原料用(300kg/h)** 例:分銅10kg使用

注 調整を行う前に必ず計量ホッパー内の原料を全て抜き取ってください
意 計量ホッパーが周りに接触していない事を確認して下さい


300kg/h仕様の場合はインジケータの表示値の2倍が実際の重量になります。6番からの作業時に気を付けて下さい。

1.調整開始

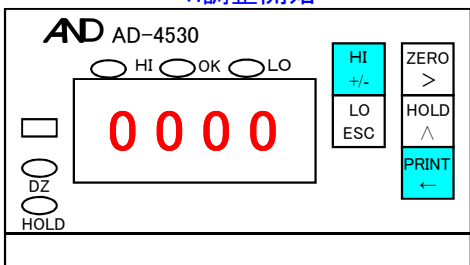


「HI」「PRINT」を同時に押す

2.下記に表示が変わります

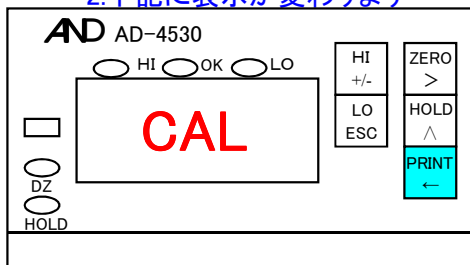


「PRINT」を押す

3.下記に表示が変わります

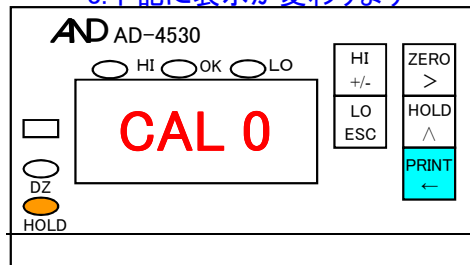


「PRINT」を押す


4.下記が2秒間表示され5へ

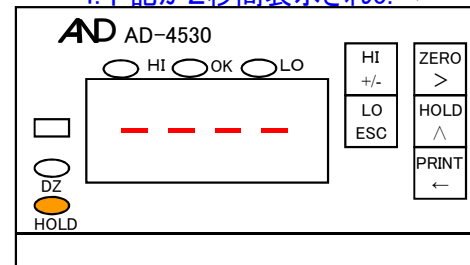

8.下記に表示が変わります

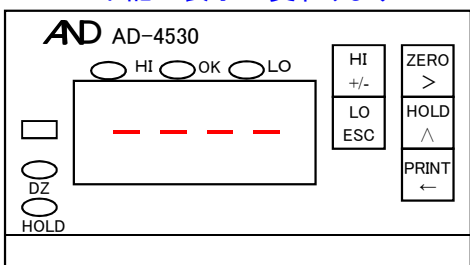


9.下記に表示が変わります

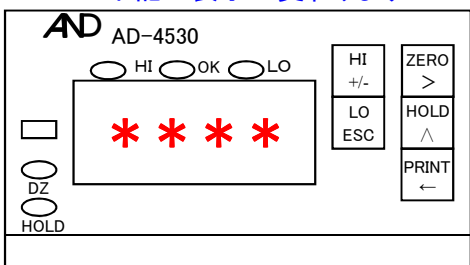


※ *には数値が表示されます
 ※ 8.9.は操作の必要はありません

7.分銅をホッパーに入れる

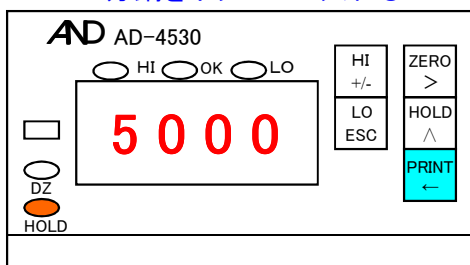


計量ホッパー内に10kg分銅を入れ
 HOLDランプが点灯してから「PRINT」を押す

6.分銅値を設定します

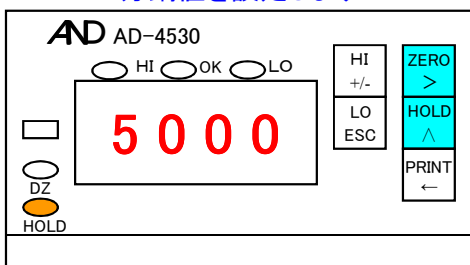


※「ZERO」と「HOLD」を使って
 使用する分銅重量値5000に変更

5.下記に表示が変わります

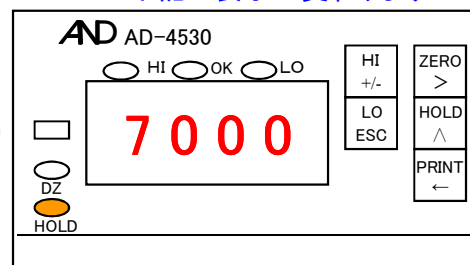


10.下記に表示が変わります

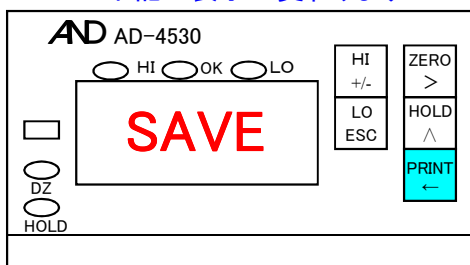


「PRINT」を押す

11.下記に表示が変わります

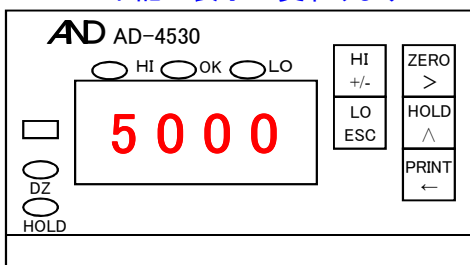

12.ホッパーから分銅を取り出す

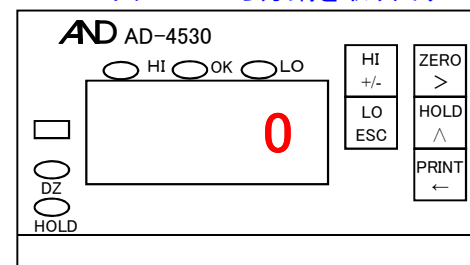

計量ホッパーから10kg分銅を取り出し
 重量値が0になれば完了です

**数値
 ※ 変更
 方法**

点滅する数字の桁を変えるには



「ZERO」を押す毎に数字の桁の点滅が右へ移動します



数値を変更するには

「HI」を押す毎に点滅している数字が加算されます

**強制
 ※ ゼロ
 方法**



+ ZERO > でオン/オフ

機能動作中にはDZのランプが点灯します