


# AD-4530 インジケータの秤(ゼロスパン)調整方法 サブ原料用(80kg/h)

例:分銅1kg使用


**注** 調整を行う前に必ず計量ホッパ-内の原料を全て抜き取ってください  
**意** 計量ホッパ-が周りに接触していない事を確認して下さい

1.調整開始

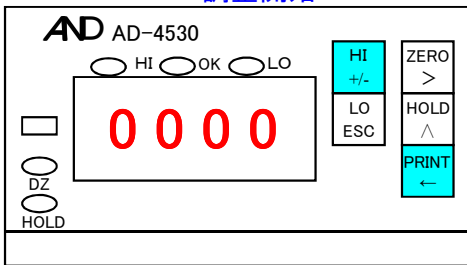


「HI」「PRINT」を同時に押す

2.下記に表示が変わります

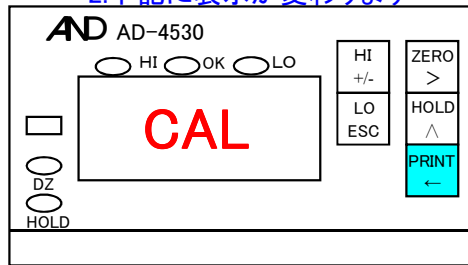


「PRINT」を押す

3.下記に表示が変わります

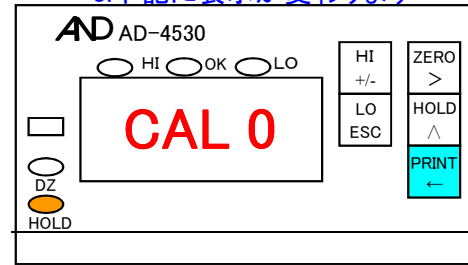


「PRINT」を押す


4.下記が2秒間表示され5.へ

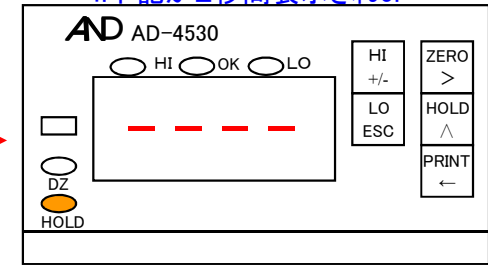

8.下記に表示が変わります

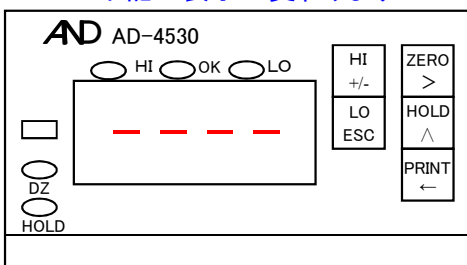


9.下記に表示が変わります

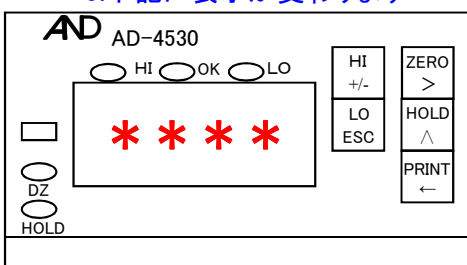


※ \*には数値が表示されます  
 ※ 8.9.は操作の必要はありません

7.分銅をホッパ-に入れる

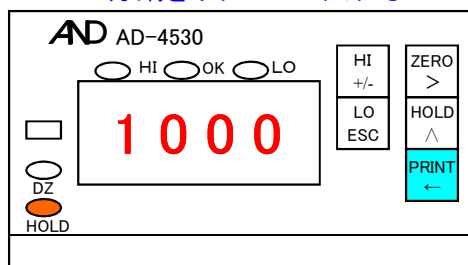


計量ホ-パ-内に1kg分銅を入れ  
 HOLDランプが点灯してから「PRINT」を押す

6.分銅値を設定します

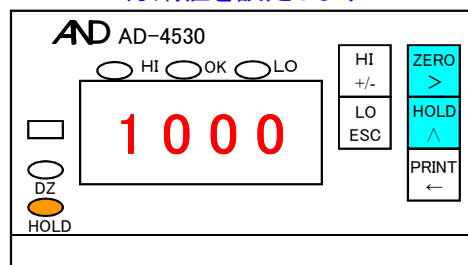

※「ZERO」と「HOLD」を使って  
 使用する分銅重量値1000に変更

5.下記に表示が変わります

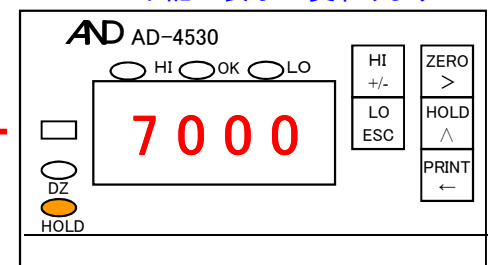


10.下記に表示が変わります




「PRINT」を押す

11.下記に表示が変わります

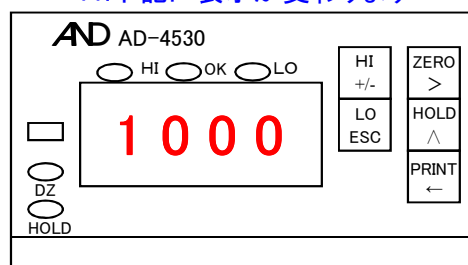

12.ホッパ-から分銅を取り出す

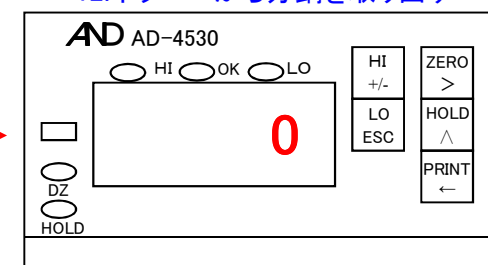

計量ホ-パ-から1kg分銅を取り出し  
 重量値が0になれば完了です

**数値  
 ※ 変更  
 方法**

点滅する数字の桁を変えるには



「ZERO」を押す毎に数字の桁の点滅が右へ移動します



数値を変更するには

「HI」を押す毎に点滅している数字が加算されます

**強制  
 ※ ゼロ  
 方法**



+ ZERO > でオン/オフ

機能動作中にはDZのランプが点灯します